

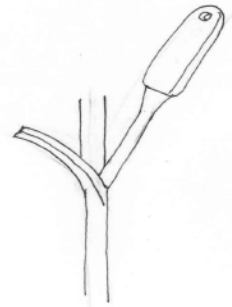


【サイディングボード ジョイント部コーキングの補修】

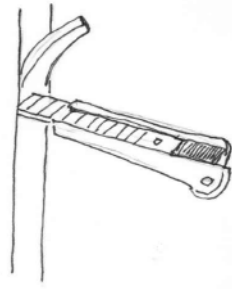


- ・切れていたりコーキングの表面がボソボソになっているところはカッターナイフで切り込みを入れスクレーパー（マイナスドライバーでも代用できます）を用いて、すべて撤去します。

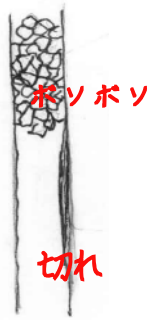


- ・ジョイント部から2~3ミリ程度控えてマスキングテープを貼り付けます（補修部位外を汚さないため）。






- ・撤去した部分にコーキングプライマーを塗ります。

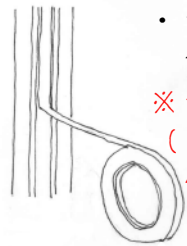

- ・ジョイントの奥（メジ底）にボンドブレイカーを貼り付けます。
※ジョイント部のコーキングは2点接着です。（メジ底までの3点接着をするとサイディングボードの収縮に追従できなくなります）

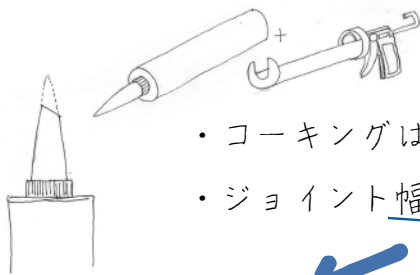

- ・コーキングは水性ノンブリードタイプ・カートリッジのものを選びます。
- ・ジョイント幅に合わせてコーキングの先を切り、ガンにセットします。

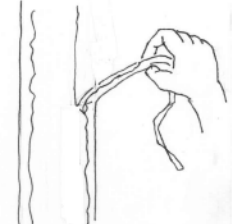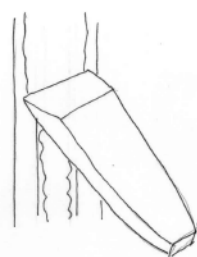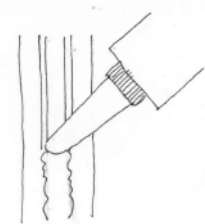

- ・ジョイントに沿って空気が混じり込まないように、ゆっくりシツカリ打ち、その後コーキングへらを用い均します。後はマスキングテープをはがして、完成です。

※ 色の補修は「DIY 補修塗料の調色 編」（別紙）をご覧ください。